



Climax

135/240 ltr.

Brugsanvisning


Indhold

- Før opstart
- Opstilling
- Indstilling af temperatur
- Advarsel
- Vedligeholdelse
- Service

User Manual

Contents

- Unpacking
- Installation
- Instructions
- Attention
- Maintenance
- Service and warranty

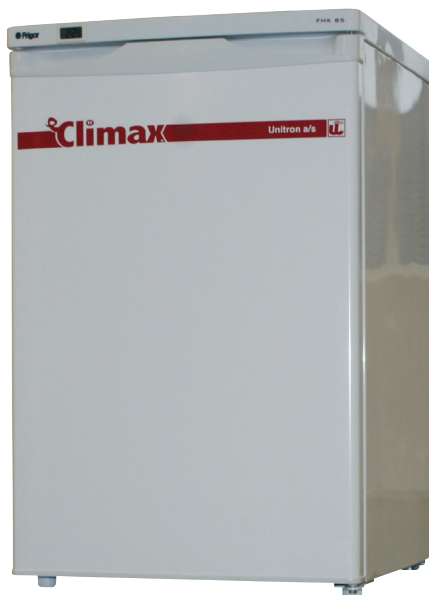

Unitron a/s



Work smarter – not harder

DK

Brugsanvisning

Specifikationer

135 liter

Dimensioner
HxBxD 845x545x600 mm
Kapacitet 135 liter
Vægt.....35 kg
Strømforsyning
..... 230 VAC 50Hz 85W
Omgivelses-
temperatur 0-35°C
Justerbar
temperaturområde 15-20°C
Forprogrammeret
temperatur 17°C
Temperaturudsving 1°C
Kølemiddel R600

248 liter

Dimensioner
HxBxD 1440x545x600 mm
Kapacitet.....240 liter
Vægt.....50 kg
Strømforsyning
.....230 VAC 50Hz 110W
Omgivelses-
temperatur 0-35°C
Justerbart
temperaturområde 15-20°C
Forprogrammeret
temperatur 17°C
Temperaturudsving 1°C
Kølemiddel R600

Før opstart

Læs brugsanvisningen. Kontroller at Køle-/Varmeskabet er intakt.

Opstilling

Køle-/Varmeskabet stilles et tørt sted uden støv, eksempelvis i et forrum. Placer Køle-/Varmeskabet således at varmen kan komme væk fra elementet på bagsiden.

Køle-/Varmeskabet skal have stået oprejst mindst 2 timer før tilslutning.

Når strømforsyning tilsluttes kontrolleres at blæseren inde i skabet kører. (Skal altid køre da det giver den bedste temperatur-stabilitet).

Indstilling af temperatur

Køle-/Varmeskabet er fra fabrikken indstillet til at holde en temperatur på 17°C. Bemærk at temperaturen der vises i displayet er luft-temperaturen i skabet. Luft-temperaturen i skabet vil svinge $\pm 1^\circ\text{C}$ omkring den forprogrammerede temperatur.

Ved et kortvarigt tryk (ca. et sekund) på (L1) knappen vises den forprogrammerede temperatur.

Ønskes en højere temperatur tryk på "pil op" knappen. Ønskes en lavere temperatur tryk på "pil ned" knappen. Efter ca. 10 sekunder vil displayet igen vise luft-temperaturen.

Over displayet er der to lysdioder.

(L1) lyser: Varmeelementet er aktivt.

(L2) lyser: Køleelementet er aktivt.

Advarsel

Hvis man ved uheld kommer til at trykke på (L2) tasten, sker der ikke noget ved det. Undlad dog at ændre værdien fra "00". Denne værdi bestemmer hvor meget temperaturen i klimaskabet må variere omkring den forprogrammerede temperatur. Hvis Climax er slukket/står på off: Tryk på (X) i 5 sekunder så er den tændt igen.

Hvis Climax er låst: Tryk 3 gange på (i) nu vises LOCC bliv ved med at holde på (i) knappen:

Tryk på (L2) for YES --> nu er Climax låst.

Tryk på (L1) for NO--> nu er Climax låst op.

Vedligeholdelse

Køle-/Varmeskabet kan rengøres med en fugtig klud. Der kan evt. anvendes en smule sulfo. Andre rengøringsmidler kan skade overfladen. Støv på køleprofilen nedsætter virkningsgraden og kan med forsigtighed fjernes med trykluft eller en blød børste.

Service

Skal apparatet sendes til reparation, medsendes en detaljeret beskrivelse af fejlen, samt evt. kvittering med købsdato. Kunden betaler fragt og forsikring. Skader, der opstår som følge af fejlanvendelse, er ikke dækket af garantien. Der ydes ingen erstatning for følgeskader. Apparatet er fra købsdatoen dækket af 12 mdrs. garanti.



GB

User Manual

Specifications

135 liter

Dimensions

HxWxD 845x545x600 mm

Volume 135 liter

Weight 35 kg

Power supply.....230 Volt 50Hz

Power consumption

Depends on the ambient temperature but will be less than 80 Watt.

Ambient temperature 0-35°C

Programmable

temperature range 15-20°C

Pre-programmed

temperature17°C

Deviation..... 1°C

RefrigerantR600

248 liter

Dimensions

HxWxD 1440x545x600 mm

Volume240 liter

Weight 50 kg

Power supply.....230 Volt 50Hz

Ambient temperature 0-35°C

Programmable

temperature range 15-20°C

Pre-programmed

temperature17°C

Deviation..... 1°C

RefrigerantR600

Unpacking

Make sure that the Climax Climate Cabinet is intact. Read Manual.

Installation

Install in a dust free environment. Keep a 1" clearance at the sides/top and 3" at the back of the Climax Climate Cabinet to allow free circulation of air. In order to conserve electricity do not put your Climax Climate Cabinet near a source of heat, such as a cooker or radiator.

If cabinets are delivered on its side, leave it standing upright for minimum 2 hours before plugged in.

After plugging in the power supply check that the fan inside the Climax Climate Cabinet is activated. It is always active for keeping stability in temperature.

Instructions

The pre-programmed temperature is set to 17°C. The display temperature is the air-temperature inside the cabinet. There is a $\pm 1^\circ\text{C}$ deviation from this setting.

Press the (L1) button once (short time). Now the pre-programmed temperature will be displayed and can be changed by pressing "up arrow" or "down arrow". After 10 seconds the air temperature inside the cabinet will be displayed again.

LED indicators above the display:

(L1) active: Heating element is active.

(L2) active: Cooling element is active.

Attention

If (L2) is accidentally pressed – then make sure not to change the value "00" because that will set a different deviation than the $\pm 1^\circ\text{C}$ from programmed temperature.

If Climax is off: Hold (X) for 5 seconds to turn back on.

If Climax is locked: Press (i) 3 times and LOCC is displayed, keep pressing the (i) button:

Press (L1) for NO -> and Climax is unlocked.

Press (L2) for YES -> and Climax is locked.

Maintenance

The Climax Climate Cabinet can be cleaned with a moist cloth. Other detergents than dishwashing liquid might damage the surface. Dust can be removed with gentle air pressure or a soft brush.

Service and warranty

There is a 12 months warranty on the Climax Climate Cabinet covering in parts or production. Damage caused by incorrect use is not covered by the warranty nor is the manufacturer liable for compensation due to malfunction.



Indstilling af parametre

Model AC1-5TS2RW

Tryk i nævnte rækkefølge: [x] + [i] i min. 5 sek.

I displayet står der "SCL" og ved tryk på [i] fremkommer 2°C. Det skal der ikke ændres på og hver gang [i] trykkes og slippes igen, skiftes der til næste parameter.

Når [i] er trykket vises indstillingen for det pågældende parameter, som dermed kan ændres med [↑] og [↓].

Gem ved at trykke på [i].

Følg nedenstående liste og ret til angivet værdi:

SC1 = 2°C
SPL = +0,5°C
SPH = +40°C
1SP = 17°C
1CM = HY
1CH = HEA
1HY = 0,1°C
1TO = 0,2 MIN.
1T = 00
1PF = OFF
0AU = THR
2SM = REL
2DF = 00
2CH = REF
2HY = +0,1°C
2TO = 0,3 MIN.
2T1 = 00
2PF = OFF
ALN = NON
SB = Yes
INP = SN4
OSI = 00
tld = 05
SIN = 00
Adr = 01

Setting the parameters

Model AC1-5TS2RW

Press [x] and [i] at the same time for least 5 sec.

The display writes "SCL" when pressing [i] it shows 2°C. Do not change this. When pressing [i] the display switch to next parameter.

When [i] is pressed it shows the parameter and you can change by pressing [↑] or [↓].

Save settings by pressing [i].

Follow the list below and change if necessary to the correct settings.

SC1 = 2°C
SPL = +0,5°C
SPH = +40°C
1SP = 17°C
1CM = HY
1CH = HEA
1HY = 0,1°C
1TO = 0,2 MIN.
1T = 00
1PF = OFF
0AU = THR
2SM = REL
2DF = 00
2CH = REF
2HY = +0,1°C
2TO = 0,3 MIN.
2T1 = 00
2PF = OFF
ALN = NON
SB = Yes
INP = SN4
OSI = 00
tld = 05
SIN = 00
Adr = 01

Unitron a/s



Unitron er en privat danskejet virksomhed med mere end 30 års erfaring i at betjene danske og udenlandske landbrug. Det er Unitrons vision at sikre sine kunder de bedst mulige driftsøkonomiske resultater – og det realiseres ved levering af kvalitetsprodukter i samspil med en engageret og kvalificeret rådgivning.

Unitron a/s, Kokmose 6, 6000 Kolding · Tlf. +45 75 80 21 22 · mail@unitron.dk · www.unitron.dk

Work smarter – not harder