




Rengøring af rørsystemer til drikkevand og desinfektion af drikkevand

DT Smart® anvendes til rengøring af rørsystemer til drikkevand inden desinfektion med EFFITAB®, og fjerner effektivt kalk, jern og biofilm.

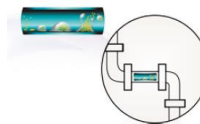

Rengøring af rørsystemer til drikkevand med 2% opløsning i tomme staldafsnit

Send en 2% DT Smart opløsning ud i rørene til den fjerneste ende. Dosatron kan anvendes og indstilles på 2% ved at suge direkte fra dunken. Lad det virke i 20-30 min. Skyl herefter rørene igennem med rent vand to gange, og tjek at alle drikkenipler virker og er helt rene for sæben.

- 1) Indstil Dosatron på 2%, sæt slangen direkte ned i sæbe dunken
- 2) Afmonter den nippel på drikkevandsstrengen som ligger længst væk
- 3) Når sæben er kørt ind i hele systemet, monteres niplen igen og der trykkes sæbevand ud i alle nipler ved foderkasser mm. således der ikke er nogle "døde" ender.
- 4) Lad opløsningen virke maks. 30 minutter
- 5) Skyl herefter rigeligt rent vand igennem rørsystemet (og husk også at køre rent vand igennem Dosatron).
- 6) **Trin 1-5 kan med fordel gentages hvis systemet ikke har været rensset/vasket i en lang periode**
- 7) Afmonter herefter evt. alle nipler og lad dem ligge 30 minutter i 2% sæbeopløsning (20 ml sæbe pr liter vand) – rengør dem og monter igen.
- 8) Tryk igen rent vand ud af alle nipler og fjern rester af sæbevand i trug under niplerne.

Mht. frekvens, anbefaler vi at rense med sæbe for hvert 2-3 hold (klimastald).

Vand temperatur	Dosering	Kontaktid
10° - 20°	0,8 %	20 min.
< 10°	2,0 %	20 min.

Effektiv vanddesinfektion med EFFITAB®

EFFITAB® er en særdeles omkostningseffektiv løsning til desinfektion af drikkevand.

Efter rengøring med rengøringsmiddel DT Smart®, anvendes EFFITAB® til desinfektion af drikkevand. Anvend 1 tablet pr 1000 L vand. EFFITAB®.

Må ikke anvendes i perioder med medicinering.



Ved brug af Dosatron eller andet doseringsudstyr

1. 1 tablet pr 10 liter stamopløsning
2. Dosatron indstilles på 1%
3. Tildeles f.eks. mandag – fredag (hold pause i weekenderne)

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen – Belgium
Phone + 32 3 288 1849
Customerservice@huvepharma.com

Lokal kontakt Danmark:
Susanne Nordby
M: +45 20232456 /
susanne.nordby@huvepharma.com

